MASPRO

屋外（内）用 UHFミキサー（家庭用）

取扱説明書

UHF MIXER
ch13～38 + ch40～62
UU77LH-OM

UHFのch13～38とch40～62を混合するためのミキサー（混合器）です。

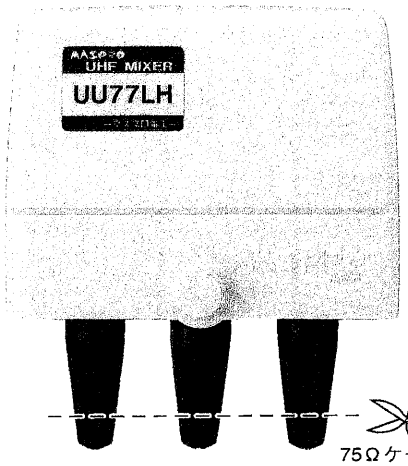

75Ωケーブルの太さに合わせて防水キャップを切ってください。

接続方法

ご注意

各端子をよく確認して，間違えないように接続してください。

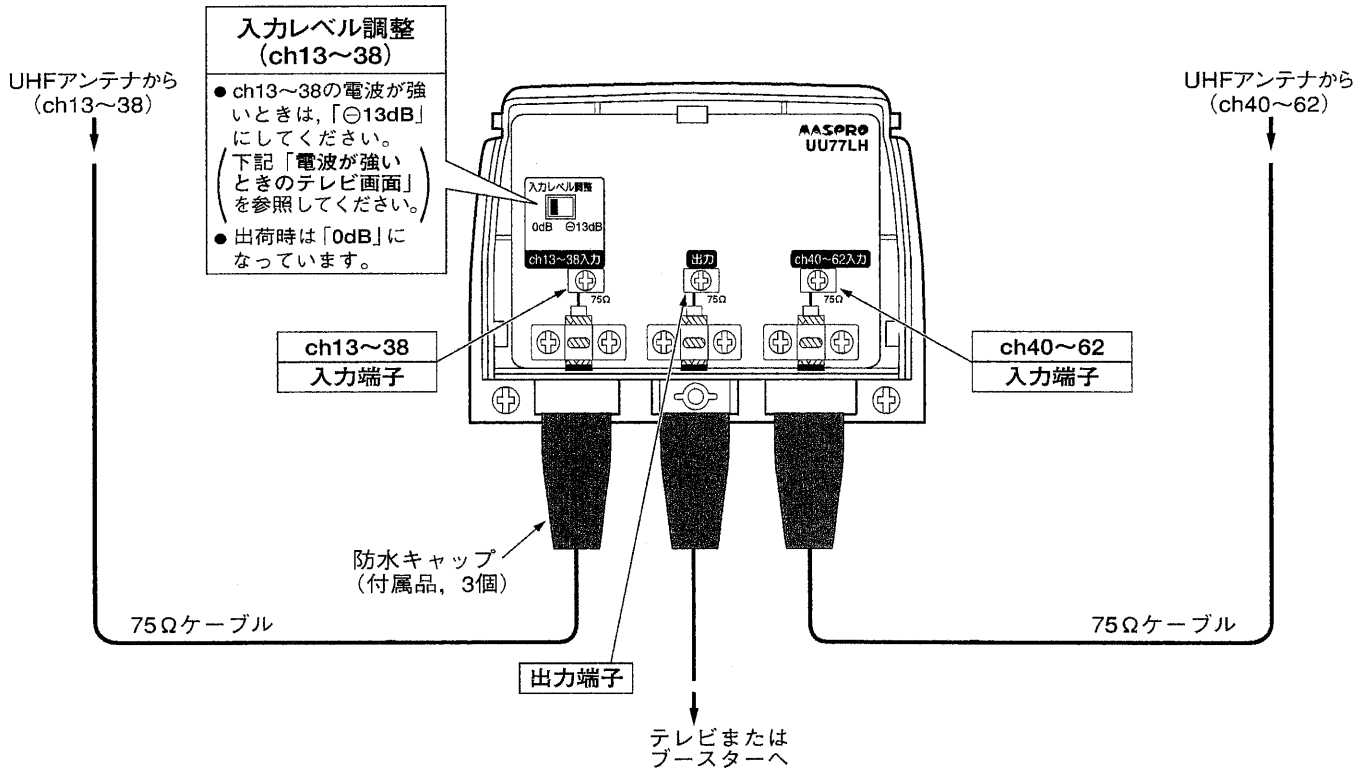

電波が強いときのテレビ画面

出力端子にブースターを接続したときに，
下記の症状が画面に出ることがあります。

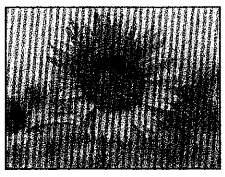
ビート縞

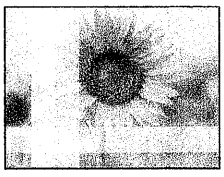
ワイパー現象

MASter of PROduction 生産の覇者

マルチメディアの
MASPRO
＝マスプロ電工＝

取付方法

⚠注意

- 落下防止のため，本器や工具をヒモで結ぶなどの安全対策をしてから取付作業をしてください。
- 台風や大雪などによって，ケース・マスト取付金具やマストなどに異常があったり，蝶ナットなどがゆるんだりしていないか，必ず点検してください。また，本器が破損・変形した場合，新しいものと交換してください。そのままにしておくと，ケースやマスト取付金具などの部品が，破損・落下して，けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。

マスト

フタの開閉について

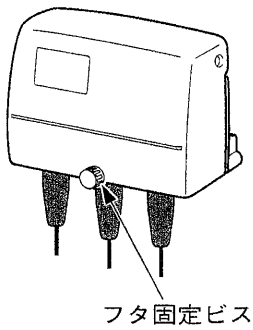

- フタを開けるときは，フタ固定ビスをゆるめて，手前に引上げてください。
- フタを閉めたあとは，必ず手でフタ固定ビスをしっかりと締付けてください。

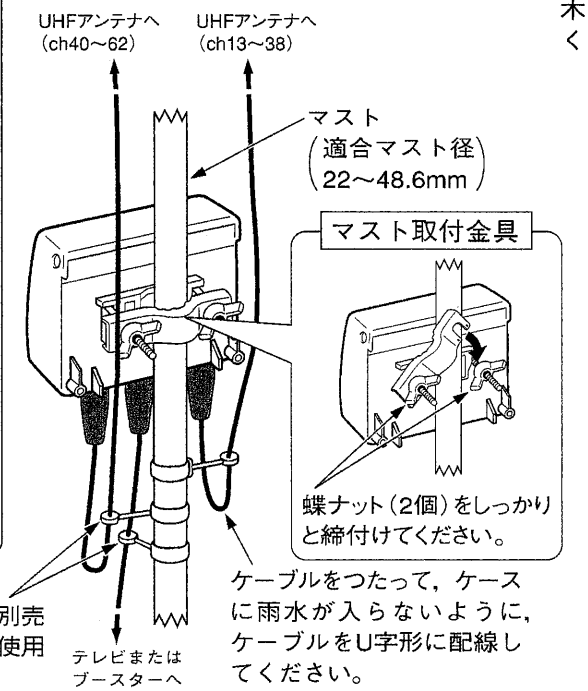

板壁面

フタを開けて，ケースに付いている木ネジ(2本)で，板壁面に固定してください。

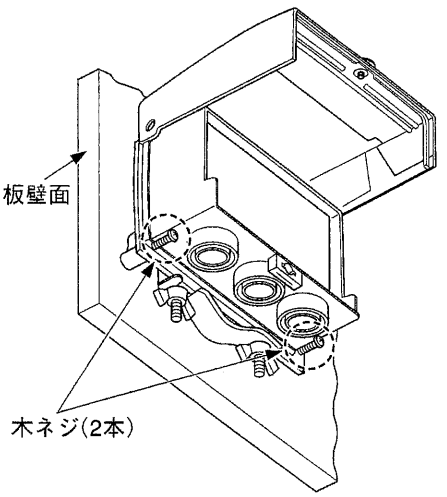

75Ωケーブルの加工

- 付属の防水キャップに通してから，加工してください。
- 5Cケーブルをお使いください。

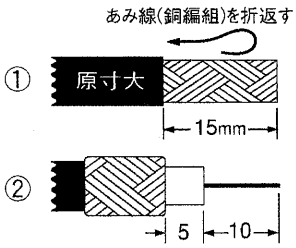

ケーブルの取付け

端子締付ビス(3本)を指定のトルクで締付けてください。

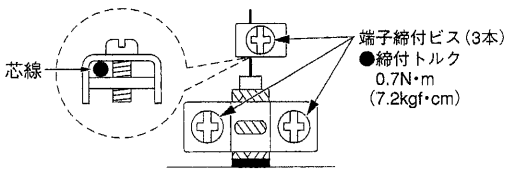

ご注意

- あみ線(銅編組)が，芯線および芯線を取付ける端子に触れないようにしてください。
- アルミ箔がついているケーブルを使用する場合，アルミ箔が芯線および芯線を取付ける端子に触れないように取付けてください。

規格表

MASPRO

インピーダンス(Ω)		通過帯域損失(dB)				阻止帯域減衰量(dB以上)		VSWR(以下)				外観寸法(mm) H×W×D
入力	出力	ch13～25	ch28	ch33～38	ch40～62	ch13～38	ch40～62	ch13～25	ch28	ch33～38	ch40～62	
75		6以下	13～17※	6以下	6以下	12		——		3	3	90×111×61

※映像搬送波周波数(561.25MHz)，音声搬送波周波数(565.75MHz)の値です。
マスプロの規格表に絶対うそはありません。ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

付属品

防水キャップ ‥‥‥‥ 3個

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

特許	第2572981号
登録意匠	第859595号

マルチメディアの ＝マスプロ電工＝

本社〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町
営業部 TEL名古屋(052)802-2244
技術相談 〃 (052)805-3366
受付時間(土日祝日，当社休業日を除く)
9～12時，13～17時
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

さいたま営業所
〒331-0811 さいたま市北区吉野1-411-3
TEL(048)663-8000

JAN., 2005
2K55-812
TK(B)-51-4812-1L

MASter of PROduction
生産の覇者